

Q. タッチパネルに触っても何も反応しないです

A. スリープモードになっているか、充電が足りないかもしれません

- ①POCKETALK 本体右側のボタンを軽く1回押してください。
- ②電源が入らない場合は充電がなくなっている可能性がありますので、一度電源をOFFにし充電をおこなってください。

Q. POCKETALK で正しく翻訳されない

A. 翻訳可能な状態の合図音 (ピコンッ♪) が鳴ってからゆっくりとお話ください

そのほか、以下の状況ではうまく翻訳されない場合があります。

- ・人が多く話し声が多い場所や騒音の大きな場所での使用
- ・正しい発音ではなかったり、早口で話しかけている
- ・方言、通称、人名や固有名詞を使用している
- ・単語のみ、または長文を翻訳する場合

お問い合わせ先 ご不明な点などございましたら、下記までお問い合わせください。

グローバル WiFi カスタマーセンター【24時間受付】

TEL (海外からの発信): + 81-50-5840-9686

TEL (日本からの発信): 0120-510-670

E-mail: info@townwifi.com LINE ID: @global\_wifi



# POCKETALK クイックガイド

- かんたん 3 ステップ -

ポケットークはソースネクストの製品です

## ステップ1

「Wi-Fi 端末」と「POCKETALK」の電源を「ON」にします  
本体右側のボタンを、4秒以上押し続けます。



- ※POCKETALK はホーム画面が表示されるまでに数秒、時間がかかります。
- ※画面が真っ暗になった場合はスリープモードの可能性があるので、その際は電源ボタンを軽く押してください。
- ※中国へご渡航のお客様は次ページの「中国へ渡航時の設定方法」で設定後、ステップ2へ進んでください。

## ステップ2

翻訳する言語を選びましょう

翻訳する言語を変更するには、画面に表示された言語名をタップし、変更後の言語名を選び、右上のOKボタンをタップしてください。



## ステップ3

話してみましょう!


音声入力ボタンを押したまま話し、話し終わったらボタンから指を離してください。





設定を行うには、左上のマークから設定画面を開き、使用エリアのメニューをタップします。中国を選択したら右上の OK ボタンをタップします。  
 左上の「<」をタップしホーム画面に戻り、1 ページ目のステップ 2 へ進みます。

各部名称

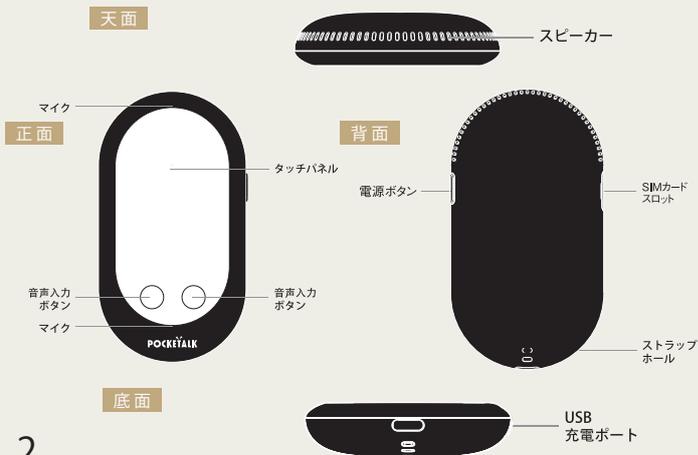

言語設定



翻訳する言語を変更するには、画面に表示された言語名をタップし、変更後の言語名を選び、右上の OK ボタンをタップしてください。

- ① 左上のマイクのマークを選ぶと音声で言語を検索できます。音声入力ボタンを押しながら、言語名を話します。  
 例:「中国語(ちゅうごくご)」、「韓国語(かんごくご)」

翻訳方法



音声入力ボタンを押したまま話し、話し終わったらボタンから指を離してください。  
 ・インターネット接続が必須です。  
 ・本体から 10cm ほどの距離から話しかけてください。

翻訳結果を表示し、音声で読み上げます。  
 (音声読み上げの対応言語はホームページで確認してください)