

# 位置情報確認GPS 使い方ガイド

電源は海外到着後にONにしてください。  
飛行機内では電源を切ってください。



電源ボタン  
(長押しでON/OFF)



# 目次

---

- ・ セット内容の確認 p.2
- ・ GPS端末のしくみ p.3
- ・ 端末を飛行機内に持ち込むときは？ p.4
- ・ GPS端末にはどんな便利機能があるの？ p.5
- ・ はじめる前にやるべきこと p.6,7
- ・ 現在地を確認する方法 p.8,9
- ・ 現在地を更新する方法 p.10
- ・ ご返却時の作業について p.11
- ・ サポート窓口について p.12

## セット内容

---

ご利用前に、下記同梱物が入っていることをご確認ください。

※GPS端末は、あらかじめ充電しておりますがお手元に届きましたら  
正常に使用できるよう、次の手順を行っていただくことを推奨しております。

- ①まずは電源をON（電源ボタン長押し）
- ②充電（目安：2～3時間程度）



GPS端末



シリコンケース



充電ケーブル




本使い方ガイド



貸与アカウント情報用紙




## GPS 端末のしくみ

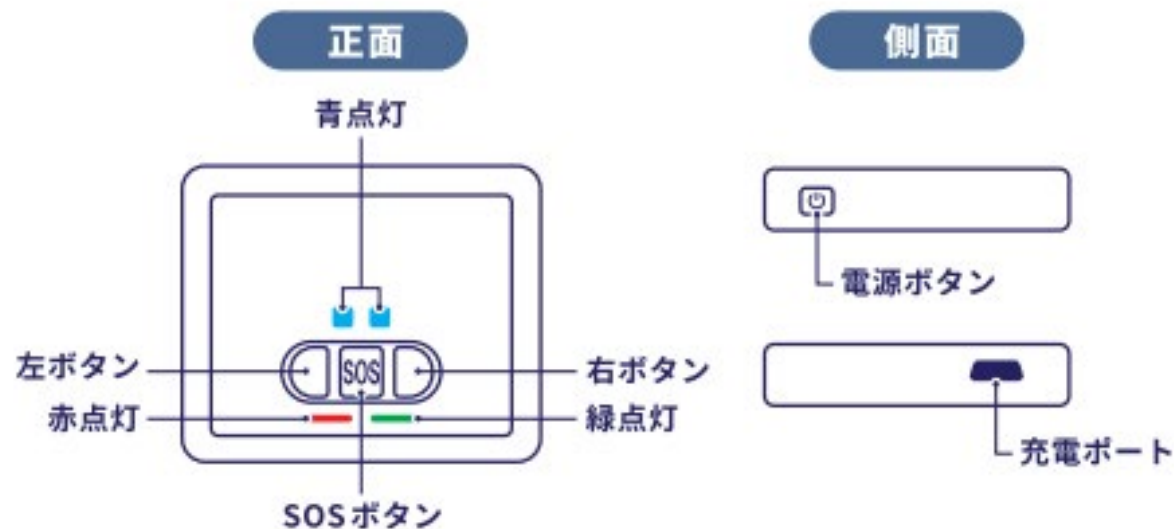

サイズ	47mm×40mm×17mm
重さ	42 g
電池容量	充電式リチウム電池 待受時間 600mAh (144 時間以上) ☒ 連続稼働時間 48-72 時間 ☒ ※あくまで目安であり電波環境により変動

## 電源について

**電源 ON** 電源ボタンを長く押してください。

電源が入ると、緑のランプが3回点滅  し、『ピッ・ピッ』という音が鳴ります。



【電源が入っているかどうか分からない時】

電源ボタンを短く押してください。

電源が入っていると、緑のランプが1回点灯  します。

**電源 OFF** 電源ボタンを長く押してください。

赤のランプが2回点滅  し、『ピー』という音が鳴り電源が切れます。

**バッテリー低下**  赤ランプが点滅

**充電中**  赤ランプがゆっくり点滅

**充電完了**  赤ランプが継続点灯



## 端末を飛行機内に持ち込むときは？

### GPS 端末を飛行機に持ち込む際の注意事項

#### ご搭乗前に

ご搭乗前に必ず  
電源を切りましょう！



電源ボタン  
(長押しでON/OFF)

#### 保安検査場では

GPS 端末は規定のバッテリー容量を超えていないので  
「機内持ち込み・預入れ」どちらに入れても問題はありません。

※航空会社および空港によりルールが異なる場合がございます。


手荷物やスーツケースに入れている場合は、原則そのまま X 線をお通しいただいて問題ありませんが、出すことを求められた場合は保安検査官の指示に従ってください。





# GPS 端末にはどんな便利機能があるの？

見守るスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能です。

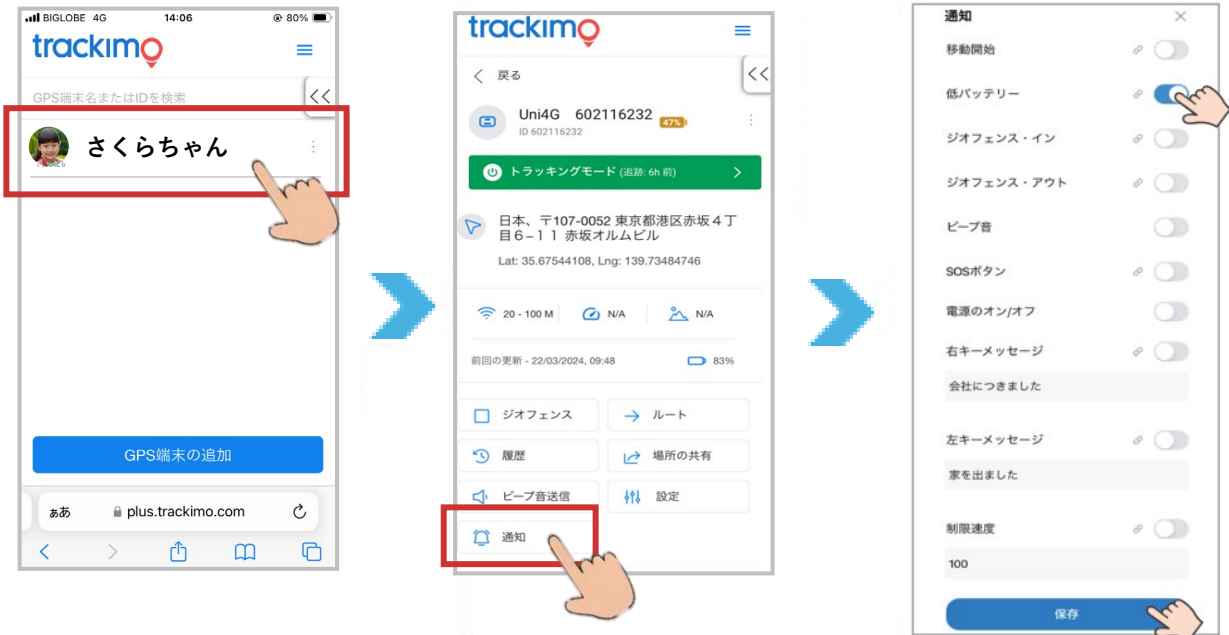

## 移動開始

### GPS端末が動いた際に通知

利用例：GPS端末を持ったお子様が動くと通知が来る

## 制限速度

### 設定した速度を超えると通知（1km～255kmで設定可能）

利用例：30kmなどに設定しておき、乗り物に乗ったことを通知する

## 低バッテリー

### バッテリー残量が10%以下になると通知

利用例：充電切れを防ぐために事前に通知が来る

## ジオフェンス・イン

設定したエリアに入ると通知が届く

## ジオフェンス・アウト

設定したエリアを出ると通知が届く

## ビープ音

### GPS端末自体の音が鳴るようにする

利用例：室内などで端末を紛失してしまったときに音を鳴らし検索する

## SOSキー

### SOSボタンが押された際に通知

利用例：緊急時にボタンを押せば、SOSを知らせることができる

## 電源オン/オフ

### GPS端末の電源がオンまたはオフになった際に通知

利用例：何者かによってオフにされた場合や充電切れを把握できる

## 左キーメッセージ

### GPS端末の左キーが押された際に通知（メッセージ設定可能）

利用例：「今から帰るね」などのメッセージを設定しておく

## 右キーメッセージ

### GPS端末の右キーが押された際に通知（メッセージ設定可能）

利用例：「目的地に着いたよ」などのメッセージを設定しておく

各機能を ON にしている数が多いほどバッテリー消費が早くなります。  
不要な機能は OFF にすることをおすすめします。





# はじめる前にやるべきこと

早速、ご利用いただくために  
まずは3つの準備をしましょう。  
利用開始までの所要時間は約5分です。  
私と一緒にがんばりましょう！



## はじめる前に やるべきこと

STEP  
1

セット内容チェック

STEP  
2

専用ページへアクセス

STEP  
3

ログイン

STEP  
1

セット内容チェック



GPS端末



シリコンケース



充電ケーブル



使い方ガイド



貸与アカウント情報用紙  
※お客様専用の個別パスワードとなります。



GPS端末は、あらかじめ充電してお渡しますがご利用前に  
正常に使用できるよう、次の手順を行っていただくことを推奨しております。

- ① 充電（目安：2~3時間程度）
- ② GPS端末再起動（電源ボタンを長押しでOFF/再度長押しでON）



# はじめる前にやるべきこと

## STEP 2

### 専用ページへアクセス


① スマホやPCのブラウザから  
下記URLにアクセス



<https://plus.trackimo.com/>



② 専用画面を開く

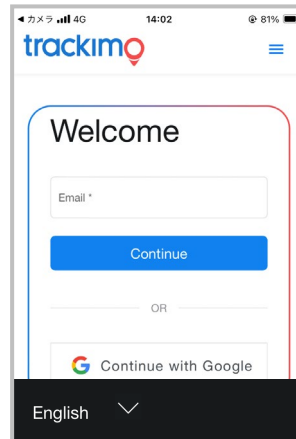

## STEP 3

### ログイン

① 貸出票に記載の  
アカウントID/パスワード入力



② ログイン完了  
端末はすでに登録済みです



③ マップで位置確認





## 現在地を確認する方法

### ▶ 位置情報の自動取得間隔設定 P.10へ

位置情報をどのくらいの間隔で自動更新させるかの時間設定ができます。



P.5へ

### 履歴閲覧

移動履歴を最大1年分保存・閲覧できます。表示させたい日時を選ぶと過去の経路・時間・速度などを表示できます。

### ▶ ルート

GPS端末までの距離を表示することができます。

### 場所の共有

現在地を共有してみんなで検索することができます。

### ▶ 端末設定変更

GPS端末名・アイコン写真等の変更ができます。





## 現在地を確認する方法

登録が完了すると地図画面が表示されます。

が指す位置がおおよその現在地です。

マップビュー設定 ←

標準/航空写真から選択できます。



→ 位置情報の更新

今すぐGPS端末の現在地を確認したい時に手動で更新できます。

現在地表示 ←

見守っているスマートフォン(自分の現在地)を瞬時に表示します。



# 現在地を更新する方法

現在地を更新する方法は「自動更新」と「手動更新」の2つあります。

## 自動更新のやり方

移動していないときは自動で省電力モードになります。  
設定間隔が短いとバッテリー消費が早くなります。



“トラッキングモード”  
をタップ



- 4時間間隔  
4時間に1回位置情報更新設定
- 毎時  
1時間に1回位置情報更新設定
- オフ  
位置情報を更新しない設定
- カスタム (1~120分)  
更新したい間隔を自分で設定

## 手動更新のやり方

設定間隔をオフ、または間隔を長くしているが、  
今すぐ現在地を確認したいときにサッと確認できます。



🔄 をタップ



トラッキングモード設定は、GPS 端末の充電を最大限長持ちさせるため  
**オフモード**をおすすめしています！

オフモードは、自動で位置情報の取得を行わないので、すぐに取得したい場合は  
**手動**で更新を行います。

1分間隔で自動更新する場合、**2~3日**の充電持ちに対し、オフモードは  
**最大1週間**持ちます。



# 返却時の作業について

**ご利用データは、ご返却後に当社にて全削除いたします。**  
ご自身でご利用データを削除する場合は、下記5点の削除をお願いいたします。

- ① ジオフェンス設定
- ② 通知
- ③ 共有連絡先
- ④ 現在地共有
- ⑤ 履歴

## 【①②③削除】



## 【⑤削除】



## 【④削除】



# サポート窓口

---

お困りの際やご不明点等ございましたら  
下記までお問い合わせください。

## ■ サービス全般

(レンタル期間、故障交換、返却方法等)

### ▶ グローバルWiFiカスタマーセンター(24時間365日)

- ・ 電話 : 0120-510-670
  - ・ 海外から : +81 50-5840-9686
  - ・ LINE ID : @global\_wifi
  - ・ メール : info@townwifi.com
  - ・ フォーム : <https://townwifi.com/contact/>
- ※海外からの通話料金はお客様負担

## ■ テクニカル関連

(ログイン方法や機能に関すること等)

### ▼ トレミールサポートセンター (平日10~17時)

- ・ 電話 : 03-5114-1387 (+81 3-5114-1387)
- ・ メール : rt\_support@tregps.com