
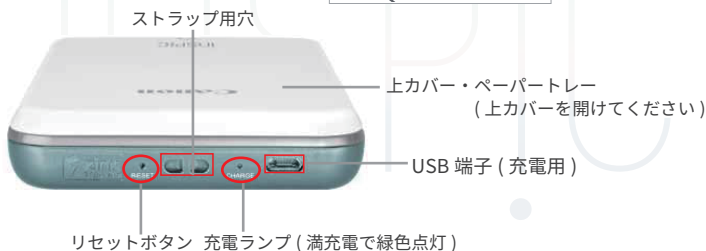


各部名称


状態表示ランプ

- 白く点灯：電源オン
- 赤く点灯：※下枠該当一覽
- ※ 赤く点滅：下枠の該当例
- ◐ 白く点滅：プリント中 / 処理中 / 冷却中

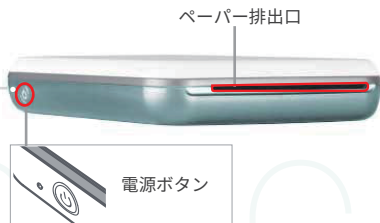


- ※ペーパーを入れてください
カバーを閉じてください / 紙詰まり /
充電してください / メモリが一杯です / その他エラー

電源をつけてみよう！

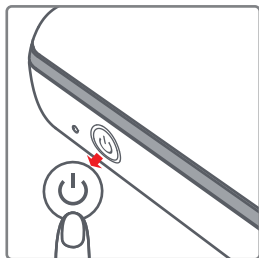


- ① 状態表示ランプがつくまで電源ボタンを長押しします。
※ 起動中は状態表示ランプが白く点滅します。
- ② 状態表示ランプが白く点灯に変わったら、プリントの準備ができたことを表します。

印刷紙の設置方法

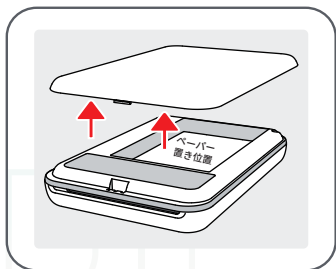

- ① 上カバーをペーパー排出口から矢印の方向にスライドさせて取り外します。
- ② キヤノン用フォトペーパーを開封します。
(フォトペーパー 10 枚と、スマートシート (青色の紙) 1 枚が入っています。)
- ③ ペーパートレイにスマートシート 1 枚とフォトペーパー 10 枚全部を置きます。
※ 青いスマートシートのバーコード面とフォトペーパーのロゴ面が下を向くようにして、青いスマートシートの上にフォトペーパーを重ねます。

青いスマートシートを置き、
その上にフォトペーパーを
置いてください。
必ず **ロゴ面を下に向けて**ください。
※ 右図参照

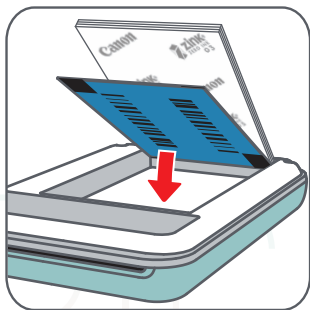

- ④ カチッと音がするまで上カバーをスライドして閉じます。
※ スマートシートは 1 枚目のプリントが行われる前に自動的に排出されます。
プリンター内部をクリーニングし、ペーパーパック (10 枚) に合わせて印刷画質を最適化します。

アプリをインストールする

専用アプリをダウンロード

本機使用時はスマートフォン上に下記アプリをインストールする必要があります。
QRコードが上手く読み込めない場合は App Store または Google Play Store にて
[Canon Mini print] と検索し、アプリをインストールしてください。

iPhone版



Android版



このアイコンが目印です

アプリ詳細

メインメニュー

通知
プリンター設定
印刷待ち
設定
ユーザーガイド※
用紙を購入※未対応

カメラモード



プリンターの状態



プリンター接続中
(電池残量表示あり)



プリンター未接続

カメラロール

オンラインアルバム

Face book
Instagram
Google photo
Drop box
iCloud (iOS のみ)



オンラインアルバムを使用するにはインターネット接続が必要です。
また、有効なソーシャルメディアやクラウドアカウントが必要です。

※メインメニューからユーザーガイドへ飛ぶと
各機種のユーザーガイドが表示されるので
赤枠【PV-123】のガイドをご参照ください。



ユーザーガイド



PV-123




ZV-123

ユーザーガイド主要ページ一覧

充電方法 P7
スマートフォンとペアリング	
— android P13
— iPhone P16
写真をプリントする P23
写真を編集する P25
写真をシェアする P31

撮影画面

① アプリホーム画面で  をタップして写真を撮影します。



(エフェクトをつけた写真を撮影するには下のアイコンをタップします)

② 撮影した写真は、プリント、編集、シェア、保存ができます。

③ プリントするには  をタップします。

戻る




タイルプリント

タイルプリント機能では1枚の写真を複数に分割してプリントし、並べて大きな写真にすることができます。

(写真の分割位置が分かるように境界線が表示されます。)

9分割

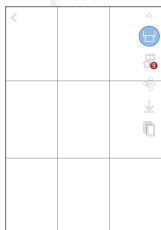

4分割



※1枚の写真で9枚 or 4枚のフォトペーパーを使用します。



メインカメラ、サブカメラの切替え



フラッシュ



画像調整



フレーム



変顔



ライブフィルター

※1

エフェクト

※2

※1 フレームは定期的に更新されます。詳しくはアプリでご確認ください。

※2 顔認識機能が必要です。

編集画面

フィルター、ステッカーや文字などで写真を編集しカスタマイズできます。



印刷ページ



タイルプリント



他リンクへシェア



端末へ保存



印刷写真の確認ページ



画像調整



フレーム

※1



文字



変顔エフェクト

※2



ステッカー

※1



フィルター



回転



イラスト



明るさ



コントラスト



彩度



RGB



反転
(上下)



反転
(左右)




回転

※1: フレームとステッカーは定期的に更新されます。詳しくはアプリでご確認ください。

※2: 顔認証機能が必要です。

印刷方法



①  をタップします。

※ プリンターの電源がオン、ペアリングと接続されていることを確認してください。



② 写真がスマートフォンからアプリに送信されるとプリントが始まります。

※ 印刷中は状態表示ランプが白く点滅します。

プリントが終了するまでアプリを閉じないでください。

・印刷画質に影響する恐れがあるため、プリント中に上カバーを開けないでください。

・本体に振動を加えたり振ったりすると印刷画質に影響するおそれがあります。



印刷待ちについて

プリンターの電源が入っていない、または


接続されていないときは、画像は「印刷待ち」に保存されます。

この場合、プリンターの電源をオン、接続すると

「××枚の画像が印刷待ちです。全てを印刷しますか？」

というメッセージが表示されます。

印刷待ちの画像を見たり削除するには、メインメニュー印刷待ちを表示します。

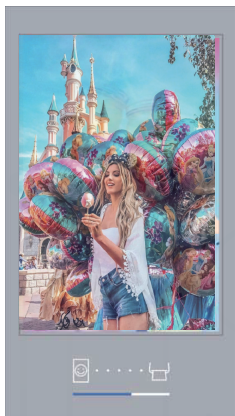

写真をプリンターに送信しています

※印刷が終わるまでこのままお待ちください。



プリント中






用紙が出てくるので無理やり引っ張ったりせず
完了するまでお待ちください。

安全上のご注意

この「安全上のご注意」は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための内容を記載しています。必ずお読みください。







次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

図記号の説明



	禁止： 本製品のお取扱いにおける禁止事項（してはいけないこと）を示しています。
	分解禁止： 本製品を分解すると、感電などの障害を負うおそれがあるので、分解してはいけないことを示しています。
	水濡れ注意： 本製品を水に濡らすなどして使用すると、漏電による感電や発火するおそれがあるので、水に濡らしてはいけないことを示しています。
	濡れ手禁止： 本製品を濡れた手で扱うと感電するおそれがあるので、濡れた手で触ってはいけないことを示しています。
	指示： 本製品の取扱いに関する指示事項を示しています。

本体・バッテリーに関する注意事項



警告

	直射日光が当たる場所、炎天下の車内、暖房器具のそばなど、高温になる所での使用や放置はしないでください。 発熱・発火・機器の変形や故障の原因となります。また、本製品が高温になり、やけどの原因になる可能性があります。
	高精度な電子機器の近くでは使用しないでください。電子機器（心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電気機器・火災報知機・自動ドアなど）の動作に影響を及ぼすおそれがあります。心臓ペースメーカーやその他医療用電気機器をお使いの場合は、電波による影響について各機器メーカー、もしくは販売会社にご相談ください。
	分解、改造をしないでください。 火災、怪我、感電などの事故または故障の原因となります。本製品の改造は電波法に違法します。
	濡れた手で触らないでください。 感電や故障の原因となります。
	浴室などで使用したり、水の中につけたりしないでください。 発熱、発火、感電や故障の原因となります。コップのそばなど、液体がこぼれるおそれがある場所では使用しないでください。液体がこぼれて濡れると、発熱、発火、感電や故障の原因となります。
	充電は指定の AC アダプタ以外のものを使用しないでください。 電池内部の液体が漏れて目の中に入ったときは、きれいな水で洗い、すぐに医師の治療を受けてください。 失明のおそれがあります。

警告

	高所から落下させる、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。機器の故障、本人や他人の怪我の原因となります。
	USB コネクタに導通性異物を接触させないでください。また、隙間から異物を入れないでください。 発熱、発火、感電や故障の原因となります。
	ガソリンスタンドなど引火、爆発のおそれがある場所では、使用しないでください。 爆発や火災の原因となります。
	電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器の中に入れたり、電磁調理器 (IH 調理器) の上に置かないでください。 故障の原因となります。
	必ず専用の機器をご使用ください。 指定以外の機器を使用すると、発熱、発火、破裂、故障の原因となります。
	航空機内や病院など、使用を禁止されている場所では使用しないでください。 電子機器や医療機器に影響を及ぼすおそれがあり、事故の原因となります。
	長時間使用しない場合、本製品の電源を落としてください。 感電、火災、故障の原因となります。
	内部に水などが入った場合には、ただちにご使用をお止めください。
	屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに屋内などの安全な場所に移動してください。 落雷や感電の原因となります。
	煙が出ている、変なにおいがするなど異常状態にはすぐに本製品をパソコンや AC アダプタから取り外してください。 そのまま使用し続けると、発熱、発火の原因となります。異常に気づいたときはただちにご使用をお止めください。
電池内部に液体が漏れたり、異臭がしたりする場合は、ただちに使用をやめて火気より遠ざけてください。 充電時に所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。	


注意

	くらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下して怪我や故障の原因となります。
	本製品に磁気カードなどを近づけないでください。 キャッシュカード・クレジットカードなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
	本製品、SIM カードに無理な力を加えないでください。故障、怪我の原因となります。
	SIM カードは指定以外のものを使用しないでください。 指定以外の SIM カードや、変換アダプタを使用すると、データの消失・故障の原因となります。
	電池内部の液体が漏れて、皮層や衣類に付着した場合はすぐにきれいな水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますので、こすらずに水で洗った後ただちに医師の診断を受けてください。 機器に付着した場合は、液に直接触れないでふき取ってください。
	充電は必ず周囲温度 0~35°C の間で行ってください。

◆医用電気機器近くでの取り扱いについて

警告

本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末などの仕様に関する方針」(電波環境協議会)の内容を参考にしたものです。

	医療機関内における本端末の使用については、各医療機関の指示に従ってください。
	挿込み型心臓ペースメーカーおよび挿込み型除細動器を装着している場合は、装着部から本製品を 15cm 以上離して使用してください。 電波により挿込み型心臓ペースメーカー、および挿込み型除細動器の動作に影響を与える場合があります。
	消音電車などの混在した場所では、付近に挿込み型心臓ペースメーカーおよび挿込み型除細動器を装着している可能性がありますので、本製品の電源を切るようにしてください。 電波により挿込み型心臓ペースメーカー、および挿込み型除細動器の動作に影響を与える場合があります。
	自宅療養などにより医療機関の外で、挿込み型心臓ペースメーカーおよび挿込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。 電波により医用電気機器の動作に影響を与える場合があります。