


GoPro HERO 12 利用マニュアル

各部の名称・機能詳細

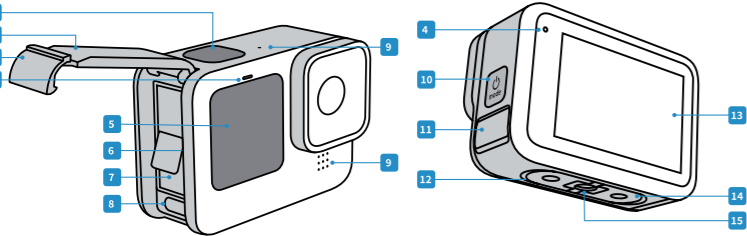

No	名称	機能詳細
①	シャッターボタン	撮影開始 / 撮影停止の時に使用します
②	ドア	バッテリー、USBポート (type-C) などをカバーします
③	ドアラッチ	上記ドアの開閉ロックの役割をします
④	ステータスライト	本体の状況をランプで確認できます
⑤	フロントスクリーン	カメラのステータスとレンズからのライブビューが表示されます
⑥	micro SDカードスロット	micro SDカード挿入口
⑦	バッテリー	電池パック
⑧	USB-Cポート	USBケーブル (type-C) で充電できます
⑨	マイク	動画撮影時に音声を拾います
⑩	モードボタン	ビデオ、写真、タイムラプスの切り替えができます また電源ボタンとして使用します
⑪	ドレインマイク	排水用のため開けないでください
⑫	スピーカー	再生時に音声を出力します
⑬	タッチスクリーン	画面で操作ができます
⑭	フォールディングフィンガー	アクセサリーの取り付けに使用します
⑮	1/4-20マウント用ねじ	アクセサリーの取り付けに使用します



レンタル品一覧



本機のセットアップ

⚠️ ご使用前に必ずmicro SDカードを設置してください。
※本作業の際はダイブハウジング (防水ケース) を外す必要があります。

1

ドアラッチのロックを解除し、ドアを開きます。

2

同梱のmicro SDカードを挿入します。
※拡大図の向きでmicro SDカードスロットに挿入します。

3

ドアを閉じ、ドアラッチがしっかりとロックされていることを確認します。

4

ドア部分を押し完全に密閉されているかを確認します。

【注意！】
ドア部分は着脱式です。紛失にご注意ください。

使用方法

電源ON

モードボタンを1回押すと電源がONになります。

電源OFF

モードボタンを約3秒押すと電源がOFFになります。

撮影モードの切り替え

GoProには3つの撮影モード (ビデオ・写真・タイムラプス) があり、タッチスクリーンを左右にスワイプするか、モードボタンを短く押すことで撮影モードを切り替えることができます。

スワイプ

画面に触れた状態で左右どちらかの方向へ指を動かします。

モードボタン

※ビデオ・写真・タイムラプスの各モードの詳細はQRコードまたはURLからメーカー製品マニュアルをご参照ください。
https://townwifi.com/pdf/GoProHERO12_manual.pdf

撮影方法

全モード、シャッターボタンを押すだけで撮影が可能です。ビデオ・タイムラプスモードではシャッターボタンをもう一度短く押すことで撮影を停止します。

GoPro アプリ

GoPro本体の操作、ビデオや写真の共有・編集などが可能です。下記QRコードからアプリのダウンロードができます。

※グローバルWiFiにWi-Fi接続してアプリダウンロードを行う場合は、Wi-Fi端末側のデータ容量制限を解除してください。解除方法は、レンタルセットに同梱の「端末のご案内」や右記QRコードからご確認いただけます。

※アプリのダウンロードは通信量を大きく使用します。Wi-Fiルーターの通信量超過にご注意ください。



GoPro アプリ

ダウンロードはこちら

iOS

Android

GoProアプリでお客様デバイスと接続している間は、ほかのWi-Fi機器 (ルーター含む) との接続はできません。

GoPro アプリでできること

- ◆GoPro をコントロール
撮影開始・停止の操作や撮影中の画像をお客様デバイスに表示することができます。
- ◆データを編集
撮影したビデオ・写真を選ぶだけでアプリが自動で編集してくれます。
- ◆データの確認
撮影したビデオ・写真をアプリ内で確認することができます。

GoPro とアプリの接続方法

【GoProとアプリの接続 (GoPro側)】

- ①カメラをペアリングモードにします。
- ②カメラの [モードボタン] を押して、カメラの電源を入れます。
- ③カカメラディスプレイで下にスワイプ> 左にスワイプ> 「デバイスのペアリング」をタップします。カメラがペアリングモードになります。

【GoProとアプリの接続 (アプリ側)】

- ①アプリ「Quik」を開き、左上隅の [GoPro] を選択して「GoProを接続」をタップします。
- ②「カメラの電源を入れてください」と表示されます。既に電源が入っている場合は、黒色にハイライトされた「カメラがオンです」をタップします。「カメラのペアリング」をタップします。
- ③「カメラの追加」でペアリングの手順が表示されます。黒く表示された「続行」を選択します。
- ④ペアリングには少し時間がかかる場合があります。ペアリングが完了すると、「カメラ名を変更」画面が表示されます。「新しい名前を保存」または「(自動生成された名前)のままにする」を選択できます。
- ⑤「今すぐ実行」をタップします。
- ⑥接続すると、GoPro Quikのホーム画面が表示されます。ここで、「自動アップロード」と「メディアの表示」の実行、設定の変更が可能です。

撮影データの転送 (アプリ)

【選択したデータ (ビデオ・写真) をお客様デバイスへ転送】

- ①アプリ「Quik」を起動します。
 - ②右下GoProアイコンを選択し、【メディアを表示】をタップします。
 - ③画面右上の選択アイコンをタップします。
 - ④保存したいビデオ・写真を選択して【ダウンロード】をタップすると選んだデータだけがアプリに保存されます。
- ※【メディアを表示】で表示されたデータは【④】の操作を行わないとアプリ内へデータ保存はされません。
- ※データ転送の際はバッテリーの消費が大きくなります。可能な限り充電を行いながら実施してください。
- ※データ転送時に本機のバッテリーが15%以下になると警告が表示され、データ転送が停止します。
- ※データ転送時、本機は発熱しますが故障ではありません。40°Cを超える場合があります。

撮影データの転送 (その他)

【micro SDカードでお客様デバイスへ転送】



micro SDカード をGoPro本体から抜き出し、PC等に挿入することでデータを転送することができます。

※同梱のSDカードアダプタを使用してPCへ挿入します。

充電方法

△付属のUSBケーブル (type-C) を使い充電します。

※本作業の際はダイブハウジング (防水ケース) を外す必要があります。

1

ドアラッチのロックを解除し、ドアを開きます。

2

付属のUSBケーブル (type-C) を本機のUSBポート (type-C) へ差し込みます。
※満充電まで最大で約3時間かかり、完了するとステータスライトが消灯します。

3

充電が完了したらドアを閉じ、ドアラッチがしっかりロックされていることを確認します。

4

ドア部分を押し完全に密閉されているかを確認します。
※正しくロックされていないと防水性能に影響します。

GoPro 3way カメラグリップ の使用方法

サムスクリュー

付属のサムスクリューでGoPro本体とカメラグリップを固定します。

取り付け方

- ①フォールディングフィンガーをマウント位置に押し下げます。
- ②カメラのフォールディングフィンガーを、バックルのマウントフィンガーとかみ合わせます。
- ③サムスクリューを使用して、カメラをマウント用バックルに固定します。

ダイブハウジングの使用方法

開け方

ロックスイッチをスライドしたまま留め具を矢印方向に引きフタを開きます。

ロックスイッチ

※ロックスイッチと留め具は非常に固い場合があります。注意してご操作ください。

装着方法

- ① GoPro本体をダイブハウジングに入れます。
- ② フタを閉めます。
- ③ 留め具をフタの溝に引っ掛けます。
- ④ しっかり固定されるまで矢印の方向へ倒します。

アームマウントの使用方法

アームマウントは、手首に固定するバンドです。

下図のように、バンドを穴に通し、サイズを調整して固定します。
※GoPro本体の落下を防ぐため、先にGoPro本体をアームマウントへ取り付けてから手首の装着を推奨しております。

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤ 完成イメージ

よくある質問

Q. 電源が入らない
A. 一時的に不具合が発生している、またはバッテリーが切れている場合があります。

以下の操作をお試しください。
①電池パック抜き差し ②本機の再起動

Q. 充電ができない
A. 一時的に充電不良が発生している可能性があります。

以下の操作をお試しください。
①お客様の私物を含む他の付属品での充電 ②電池パック抜き差し ③本機の再起動

Q. 本体が発熱する
A. 本機は防水性能を上げるため密閉度が高くなっており、端末の温度が上がりやすくなっております。

本機の温度が高くなり、冷却が必要になると画面に右記アイコンが表示されます。場合によっては自動的に電源がOFFになりますので本機を冷却してから再度電源をONにしてください。

Q. ダイブハウジングが曇る
A. 本機が発熱することにより、ダイブハウジング (防水ケース) を着けながら使用するとケース内が曇ることがあります。

ダイブハウジングからGoPro本体を取り出し、付着した水分を拭き取ったあとに乾燥させてください。再度GoPro本体をダイブハウジングに取り付けてからご使用ください。

Q. 撮影した動画の音声が小さい
A. ダイブハウジングを使用して動画撮影を行うと、音声を拾い難くなります。

音声がが必要な場合は、ダイブハウジングから取り出してご使用ください。水辺での使用はご注意ください。

よくある質問

Q. 撮影したファイルが分割される
A. 長時間連続撮影を行うと、アプリ内ではファイルが自動的に約4GBごとに分割されます。

アプリ内で分割されたデータは1つにまとまりません。

Q. GoProアプリへのデータ転送にかかる時間は？
A. 約4GBのファイルの転送で、概ね20分程度となります。

※標準 (1080/120/広角) で撮影した場合、約4GB=8分52秒です。

Q. 撮影データをアプリへ移せない
A. お客様デバイスの容量が不足している可能性があります。

残容量をご確認いただき、必要分の容量を確保してください。尚、お客様デバイスまたは本機のバッテリー残量が少ない場合もアプリへデータを移せません。

Q. PC等で再生できない、または映像が途切れる
A. お使いの再生ソフトがファイルに対応していない可能性があります。

下記URLから無料の Quik デスクトップ アプリの最新バージョンをダウンロードしてご利用ください。
<https://gopro.com/ja/jp/shop/softwareandapp/>

Q. micro SDカードを持ち帰ることはできますか？
A. micro SDカードはレンタル品となるため、レンタル期間内でデータ移行をお願いします。

レンタル期間を過ぎる場合は延滞料金が発生します。

困ったときは (トラブルシューティング)

◆本機の再起動

モードボタンを約 10 秒押すと再起動します。
※micro SD カード内のデータや設定に影響はありません。

◆初期化方法

カメラの設定がすべて初期化されます。
※micro SD カード内のデータに影響はありません。

- ①画面に触れた状態で下方向へ動かし、メニューを表示します。
- ②ユーザー設定 > リセット > 出荷時リセットの順番でタップします。
- ③再起動後に下記内容でセットアップします。

- ・言語 : 日本語
- ・利用規約 : 同意する
- ・GPS : オン
- ・GoProアプリの接続 : 実施または画面左上の<でスキップ
- ・日付 : 現在の日付
- ・時間 : 現在の時間

※日付、時間は保存されたデータの振り分け等に使用します。

ユーザー設定

【デバイス、コントロール、ユーザー設定】

カメラが横向きになっている状態で、リアスクリーンを下にスワイプしてダッシュボードにアクセスし、続いて左にスワイプして、デバイスの追加、コントロールの変更、ユーザー設定への移動を行います。

【一般】

◆電子音のボリューム

高 (初期設定)、中、低、またはミュートを選択します。ここで設定したボリュームは、ダッシュボードでオンまたはオフに切り替えることができます。

◆電源の自動 OFF

過で電源が OFF になります。
※電源の自動 OFF の初期設定 : 15 分 (設定 : 5 分、15 分、30 分、なし)

【ビデオ】

◆ビットレート

ファイルサイズが最小になる「標準」か、画質は向上するもののサイズが大きくなる「高」を選択します。

【ディスプレイ】

◆スクリーンセーバー (リア)

リアスクリーンセーバーを 1 分、2 分 (初期設定)、3 分、5 分のいずれかに設定します。「なし」を選択すると、画面がオンのままになります。
注意 : カメラのボタンと音声コントロールは、画面がオフになっていても作動します。

◆スクリーンセーバー (フロント)

フロントスクリーンセーバーを 1 分、2 分、3 分、5 分のいずれかに設定します。「なし」を選択するか、「背面画面に一致」(初期設定) を選択してリアスクリーンセーバーと同期することも可能です。